


OPUS HERCULES SPIRÁLOZÓGÉP KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

A GÉP ÜZEMBEHELYEZÉSE ELŐTT KÉRJÜK FIGYELMESEN
OLVASSA EL AZ ÚTMUTATÓT!

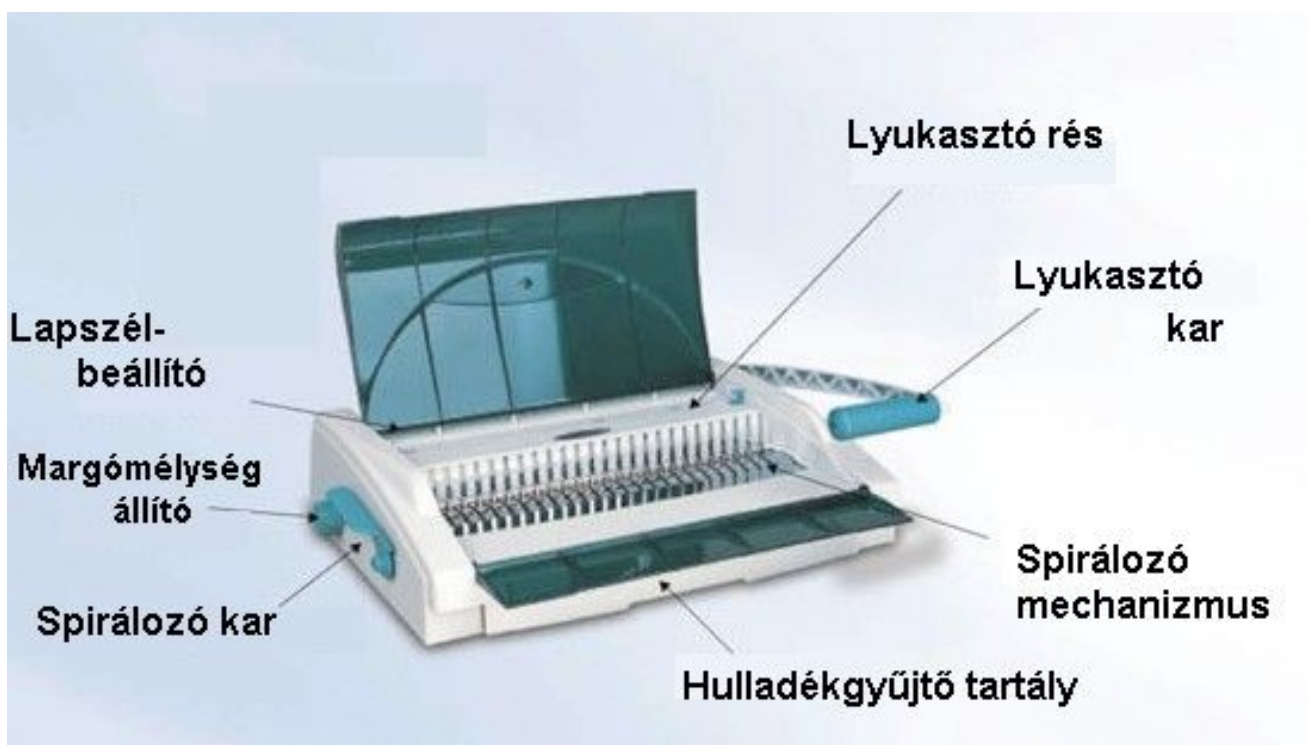

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK:

- Helyezze a Hercules típusú spirálozógépet stabil, erős munkasztalra, hogy meggátolja annak leesését, vagy bármilyen jellegű egyéb sérülését.
- A gépet kizárólagosan annak rendeltetési célja szerint használja, a dokumentáció kilyukasztására, majd bekötésére, az előírt specifikációk szerint.
- Mielőtt a végleges dokumentációt kilyukasztaná, tesztelje a lyukasztási beállításokat (lapszel, megfelelő margó- mélység), néhány üres papírlap alkalmazásával.
- Amikor előlapfóliát lyukaszt, ajánlatos egy db papírlapot is behelyezni a fedlap mögé, ezzel is biztosítva az előlapfólia biztonságos precíz kilyukasztását.
- Megfelelő időközönként ürítse ki a hulladékgyűjtő tartályt.
- Szállításkor a gépet annak alsó részén emelje meg, ne pedig a karjainál, vagy műanyag fedelénél.

Vegye ki a gépet a dobozából. Nyissa fel a kisebb, és a nagyobbik fedelet.
Tekintsen bele a lyukasztó részbe. Amennyiben a kések látszanak (1. ábra), és összecusokott állapotban vannak, abban az esetben vízszintes helyzetben szerelje fel a lyukasztó kart a gépre.

Amennyiben a kések nem látszanak – azaz nyitott állapotban vannak, a lyukasztó kart függőleges pozícióban kell felszerelnie.

Ezután rögzítse a kart a mellékelt csavar segítségével.



1. ábra



2. ábra

SPIRÁL BEHELYEZÉSE, ÉS KINYITÁSA:

A Hercules spirálozógép lehetővé teszi az Ön számára, hogy a kilyukasztott dokumentáció lapjait egyből a szétnyitott spirálba helyezze, mialatt a lyukasztás folyamata zajlik.

Helyezze a megfelelő méretű spirált a spirálozó mechanizmus fésűi közé úgy, hogy annak szétnyíló fogai nézzenek felfelé. A bal oldali (kisebb) spirálozó kar segítségével nyissa szét a műanyag spirált (3. ábra)



3. ábra



4. ábra



5. ábra

LAPSZÉL- ÁLLÍTÁS:

A lapszél- állító segítségével beállíthatja a pontos lyukasztási pozíciót (4. ábra).

MARGÓMÉLYSÉG -ÁLLÍTÁS

A margómélység- allító, a gép bal oldalán található. Értéke az alkalmazandó spirál nagyságától függ, az alábbiak szerint:

- 2-es mélység: 6, és 8 mm-es spirál esetén
- 3-as mélység: 10, és 12 mm-es spirál esetén
- 4-es mélység: 14, és 18 mm-es spirál esetén
- 5-es mélység: 20mm és a fölötti spirálok esetén



Helyezze a dokumentáció első oldalait a lyukasztó részbe, majd egyengetse el azokat. Győződjön meg róla, hogy a lapok széle egyenletesen nekiütközzön a lápszél- állító ütközőjének. Működtesse a lyukasztó kart lefelé ütközésig, mialatt a lyukasztó kések minden oldalt egyformán átlukasztanak.. (5. ábra).

A HERCULES spirálozógép egyszerre maximum 20 lap kilyukasztására képes (70g/m² papírlap esetén).

A gép könnyebb működtetése, és a kések hosszabb élettartamának megőrzése érdekében maximum 15 lap kilyukasztása ajánlott egyszerre (80g/m² papírlap alkalmazása esetén).

A dokumentáció kilyukasztása után emelje fel a lyukasztó kart, majd helyezze a dokumentációt a már előzőleg szétnyitott spirál fésűi közé úgy, hogy a dokumentáció első oldala nézzen lefele (6. ábra)

Amikor az összes dokumentáció kilyukasztásra és felfűzésre került, engedje vissza a spirálozó kart alaphelyzetbe, majd vegye ki az elkészült dokumentációt (7. ábra)




6. ábra



7. ábra



8. ábra

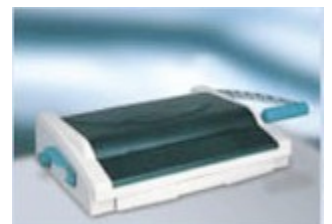

9. ábra

A HULLADÉKGYŰJTŐ TARTÁLY ÜRÍTÉSE:

Húzza ki a hulladékgyűjtő tartály fiókját a gép első oldalán. Megfelelő időközönként ne felejtse el kiüríteni az! (8. ábra)

A GÉP HASZNÁLATON KÍVÜL HELYEZÉSE:

Használat után, hajtza le a gép mindkét fedelét, amellyel megakadályozhatja a működtető mechanizmus porosodását. (9. ábra).

MŰSZAKI PARAMÉTEREK:

Lyukasztható lapok száma: maximum 20 lap (70g/m²), maximum 15 lap (80g/m²).

Maximum köthető lapok száma: 500 lap

Maximum dokumentum vastagság: 360 mm

Állítható margómélység fokozatok: 2-5 mm

Köszönjük, hogy termékünket, választotta!

A használati utasítás a gyártó (OPUS) által kiadott dokumentáció alapján készült.