


OPUS LEADER

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

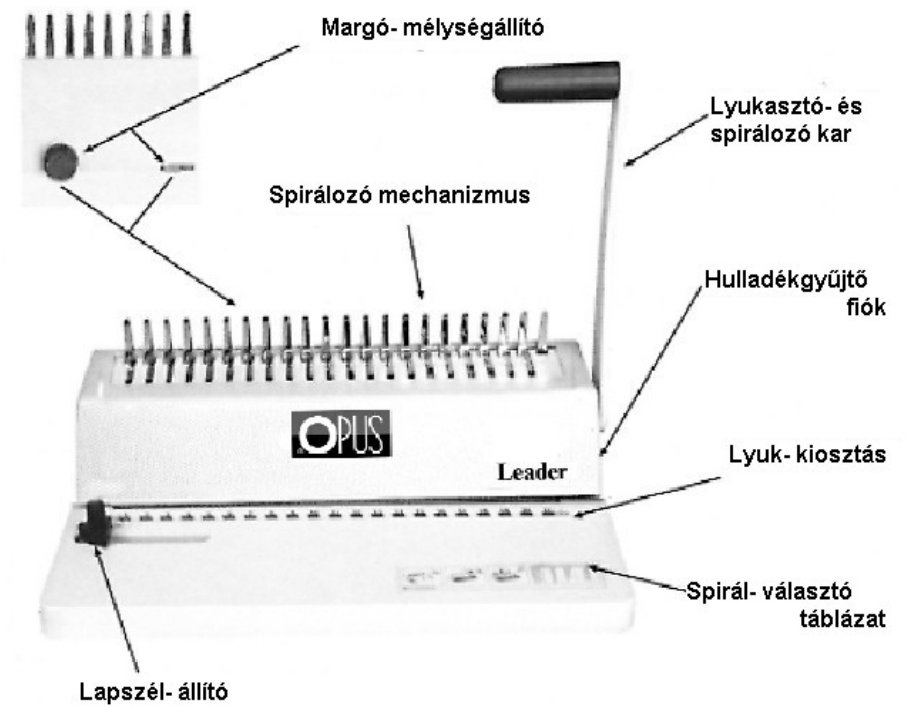

Köszönjük hogy termékünket, az OPUS LEADER spirálozógépet választotta., amely működési funkcióit tekintve rendkívül sokoldalú termék. Működtetése rendkívül egyszerű, segítségével a dokumentáció kilyukasztásának műveletét is csekély erő kifejtése mellett elvégezhetjük.

Mielőtt elkezdené használni a gépet, kérjük figyelmesen olvassa el az alábbi tanácsokat és információkat, amelyek segítséget nyújtanak a használathoz.

TECHNIKAI ADATOK:

Működtetési mód:	Mechanikus
Lyukasztható lapszám:	12 db (80g papír esetén)
Lyukasztható előlap:	1 db műanyag fólia (max. 0.2mm)
Maximum spirálméret:	5-25 mm
Margó mélység:	2 – 8 mm
Nettó súly:	5,5 kg
Méretek:	365 x 220 x 140mm

MŰKÖDTETÉS:

1, Elsőként állítsa a működtető kart függőleges pozícióba. A lapszél- állító segítségével állítsa be a megfelelő pozíciót, a dokumentum lyukasztásához. A szükséges pozíciót a gomb jobbra, vagy balra tolásával állíthatja be.

Helyezze be a dokumentációt (max. 12 lap / 1 előlap fólia) a lyukasztó nyílásba ütközésig. Ebben a helyzetben állíthatja be a megfelelő margó-mélységet is, amelyet a gép hátulján található finomállító segítségével pozícionálhat.

2, Előrefele hajtva, húzza le a működtető kart végállásig, mialatt megtörténik a dokumentáció kilyukasztása.

3, Helyezze a műanyag spirált a spirálozó mechanizmus fogzatába úgy, hogy a annak szétnyíló vége nézzen felfelé.



4, Tolja a működtető kart - az előbbtől ellentétesen - a hátsó irányba, amellyel a műanyag spirál szétnyításra kerül.

5, Helyezze a kilyukasztott dokumentációt a spirál fésűibe úgy, hogy a fólia, és a dokumentáció első oldala nézzen lefelé, majd erre helyezze rá a további lapokat.

6, Húzza maga felé a működtető kart, egészen addig, amíg az a középső, függőleges pozícióba visszaáll. Ezzel a mozdulattal a dokumentációnk elkészült.

MARGÓMÉLYSÉG- ÁLLÍTÁS

A dokumentációnk vastagságától függően, természetesen eltérő méretű spirálokat kell alkalmaznunk. Az eltérő spirálméretek miatt, más-és más lehet a szükséges margó-mélység. Az alábbi táblázat segítséget nyújt számunkra ennek szükséges mértékéhez:

Spirál méret:	Margó mélység:
5 mm	2 mm
6-8 mm	3 mm
10-12 mm	4 mm
14-20 mm	5 mm
22-25 mm	6 mm
28 mm	8 mm

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK:

- A megfelelő működtetés, és biztonság érdekében tartsa a gépet stabil munkaasztalon, hogy megelőzze annak leesését, és az esetleges sérülését.
- Csak megfelelő méretű, vastagságú és darabszámú papírlapot, illetve műanyag előlapot használjon a működtetésnél! Kérjük másfajta anyagot ne használjon lyukasztásnál!
- Szállításnál a gépet az alsó részén tartsa, ne a működtető karjánál!
- Ne felejtse el megfelelő időközönként kiüríteni a hulladéktartó fiókot!

