

# OPUS VS 711 CD IRATMEGSEMMISÍTŐ GÉP KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

**A GÉP ÜZEMBEHELYEZÉSE ELŐTT KÉRJÜK FIGYELMESEN  
OLVASSA EL AZ ÚTMUTATÓT!**



## **TECHNIKAI ADATOK:**

Működési feszültség: 230 V

Megsemmisítés típusa: kereszt-vágás (papír) / karcolás (CD)

Vágási dimenzió: 4 x 40 mm

Vágási szélesség: 225 / 122 mm

Megsemmisíthető lapok száma: max.. 7 lap (70g/m<sup>2</sup>) / 1CD

Megsemmisíthető lapok száma: max.. 5 lap (80g/m<sup>2</sup>) / 1CD

Gyűjtőtartály mérete: 20 L

Nettó súly: 4,3 kg

Méretetek: 387 x 340 x 219 mm

## BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK:



A gép üzembe helyezése előtt figyelmesen olvassa el a kezelési utasítást, és tartsa be a biztonsági előírásokat. A kezelési utasításnak mindig elérhetőnek kell lennie!



Gyerekek a gépet nem kezelhetik!



Vigyázat! Ne nyúljon a vágószerkezet papírbehúzó nyílásába!



Vigyázat! A hosszú haj beakadhat a vágószerkezetbe!



Legyünk elővigyázatosak a szabadon lógó ékszerekkel, mert a vágószerkezet elkaphatja!



Legyünk elővigyázatosak a nyakkendővel, és más laza ruházattal, mert a vágószerkezet elkaphatja!

**Minden esetben tartsuk be a maximum megsemmisíthető lapszám mennyiségét!  
(80g/ m2 papír esetén maximum 5 db lap egyszerre!)**

## AZ ELEKTROMOS KÉSZÜLÉK BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSAI:

- Húzzuk ki a hálózati csatlakozót a konnektorból, és ürítsük ki a hulladéktartályt, mielőtt elkezdenénk szállítani az iratmegsemmisítőt, vagy hosszabb időre üzemén kívül helyezzük.
- Ne használjuk a készüléket, ha hibás a hálózati kábel vagy a csatlakozó, - ha hibásan működött, vagy valamilyen formában működésképtelenné vált.
- Ne alakítsuk át a hálózati dugót, mert az a helyes elektromos csatlakozásra van kialakítva.
- Ne használjuk a készüléket víz közelében.
- Az iratmegsemmisítőt gyermekek által el nem érhető helyen használjuk, és tároljuk.
- Ne használjunk aeroszolos tisztítót.


## SZERVIZ:

Ne próbáljuk magunk javítani a készüléket! Ha még garanciális a készülék, akkor vigyük vissza csere, vagy javítás céljából a vásárlás helyére!

Ha már nem érvényes a garancia, és a készülék javításra vagy cserére szorul, forduljunk a kereskedőhöz segítségért!

## ÜZEMBE HELYEZÉS:

Helyezze fel az iratmegsemmisítő fejegységet a gyűjtőtartályra. Ha a fejegység szorosan ül a ládán, dugjuk be a hálózati csatlakozóját a konnektorba.

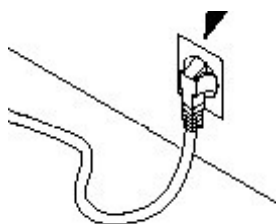


## FELDARABOLHATÓ ANYAGOK:

Az iratmegsemmisítő mindennemű, általában az irodában használatos papírdokumentumot szét tud vágni. Nem alkalmas azonban vastag kartonpapír, műanyaglap, vagy egyéb anyagok szétvágására.

## FONTOS FIGYELMEZTETÉS!

A VS 711 CD típusú iratmegsemmisítő gép nem képes tűzőkapcsok és gémkapcsok megsemmisítésére!


**TŰZŐKAPOCS és GÉMKAPOCS tehát NEM helyezhető a gépbe, mert annak behelyezése esetén a készülék vágószerkezete károsodhat!**

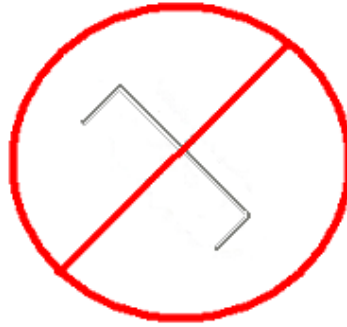

**Megsemmisítés előtt a gémkapcsokat és a tűzőkapcsokat távolítsa el a dokumentációról!**

## A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA:


### INDÍTÓ / LEÁLLÍTÓ AUTOMATIKA

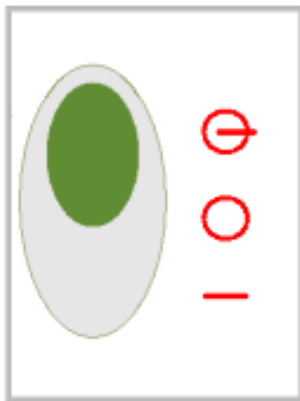

A készülék beindítása előtt tolja a készülék kapcsológombját az ábra szerinti, automatikus állásnak megfelelő pozícióba. Ezután toljuk a megsemmisítendő dokumentáció lapjait az adagoló nyílásba.


Ha az irat aktiválta a kioldószerkezetet, a készülék elkezd a vágás műveletét, majd az irat szétvágása után automatikusan megáll.

### PAPÍRELAHADÁS MEGSZÜNTETÉSE

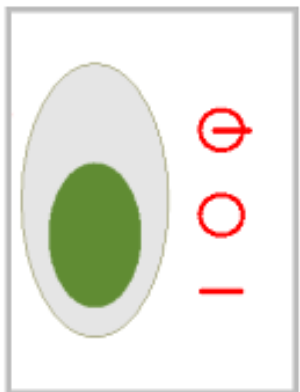

Papírelakadás esetén kapcsoljuk hátramenetbe a készüléket, az ábrának megfelelően, amíg a papír teljesen ki nem jön a papíradagoló nyílásból. Egyes esetekben párszor váltakozva ELŐRE és HÁTRA kell kapcsolni a kapcsolót ahhoz, hogy a vágószerkezetből kiszabaduljon a papírmaradék is.

## KIKAPCSOLT ÁLLAPOT

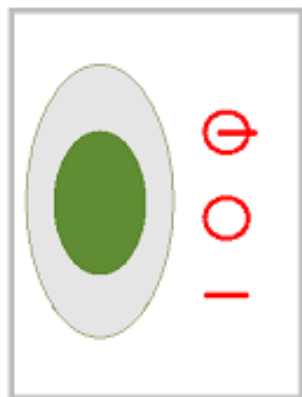

Amennyiben a készüléket huzamosabb ideig nem használjuk, kapcsoljuk ki azt, a képek megfelelő pozícióba állítva a kapcsolót.

## BIZTONSÁGI HŐLEOLDÓ:

Az OPUS VS 711 CD közepes mennyiségű papír szétvágására készült, a napi mennyiség nem haladhatja meg a 300 lapot.

**Túlmelegedés esetén, biztonsági okokból egy hőkioldó szerkezet megakadályozza a készülék további működtetését, ennek megfelelően akár használat közben is leállíthatja a gép további működését.**


Ebben az esetben 30 percig hagyni kell a készüléket, hogy lehűljön, mielőtt újra használatba vennénk.

## OLAJOZÁS:

Megfelelő időközönként (használatától függően 2-3 havonta) a vágókéseket olajozni kell, a gép dobozában megtalálható olajozó segítségével.

A késeket körültekintően (elcsöppenés elkerülése végett), csak kis mértékben kell megolajozni.

Ezzel biztosítható a kések garantáltan hosszú élettartama.

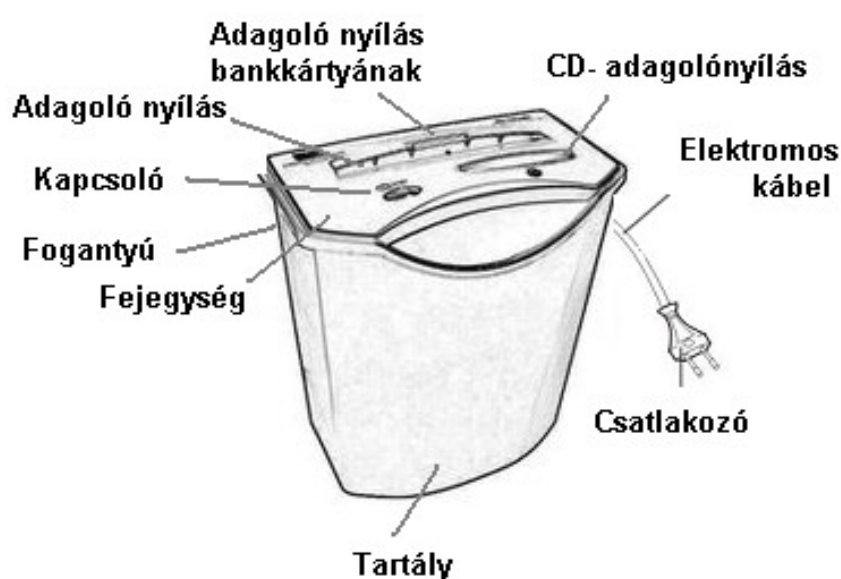

Köszönjük, hogy termékünket, választotta!

A használati utasítás a gyártó (OPUS) által kiadott dokumentáció alapján készült.